



Conexión y configuración de la interfaz EG CONECTO con los controladores EuropeGAS. *Conexión y configuración de la interfaz EG CONECTO con los controladores EuropeGAS.*

1.


EG BÁSICO 24.4

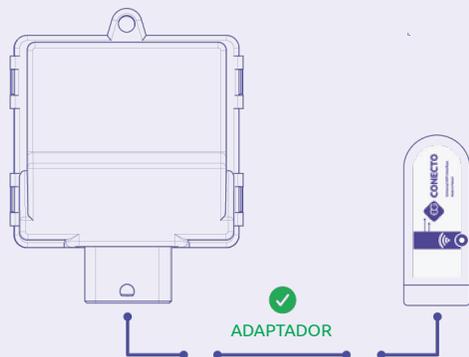




EG AVANCE 32.4

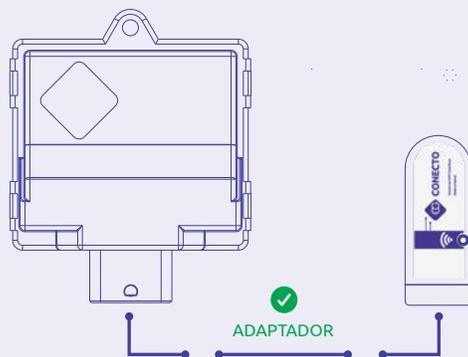

EG AVANCE 48.4 / 48.6 / 48.8
 EG SUPERIOR 48.8


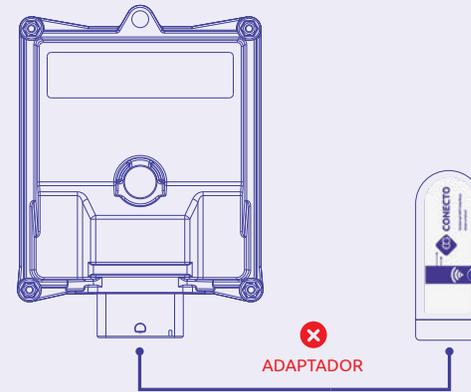


2.

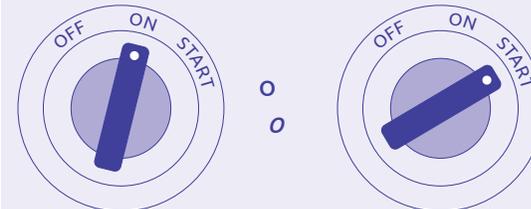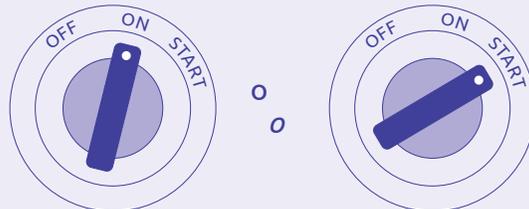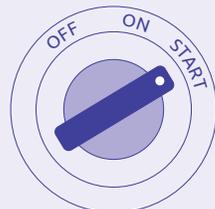

3.

Conexión a WiFi
Conectando a WiFi

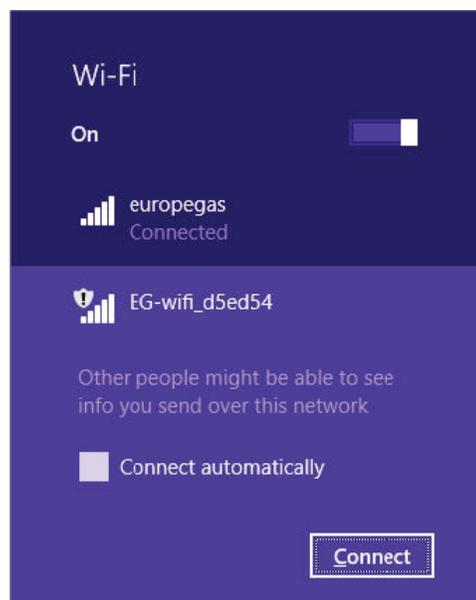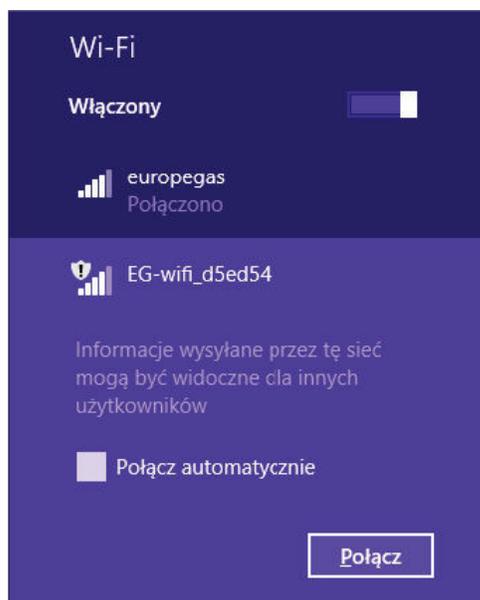

4.

Inicio de EG Configuration Center Ejecute EG Configuration Center





innovation.

www.europegas.pl

5.



Opciones > Preferencias
• active «Permitir conexión mediante WiFi»

Opciones > Preferencias
• activar «Conexión WiFi habilitada»

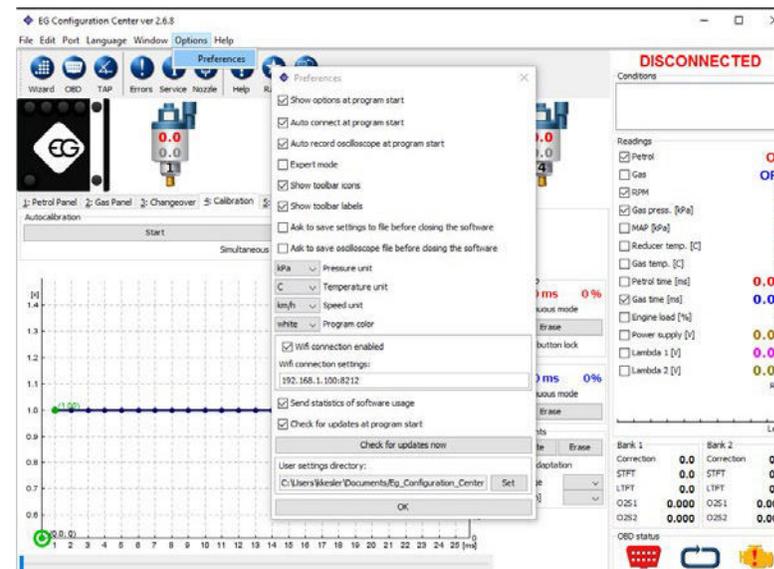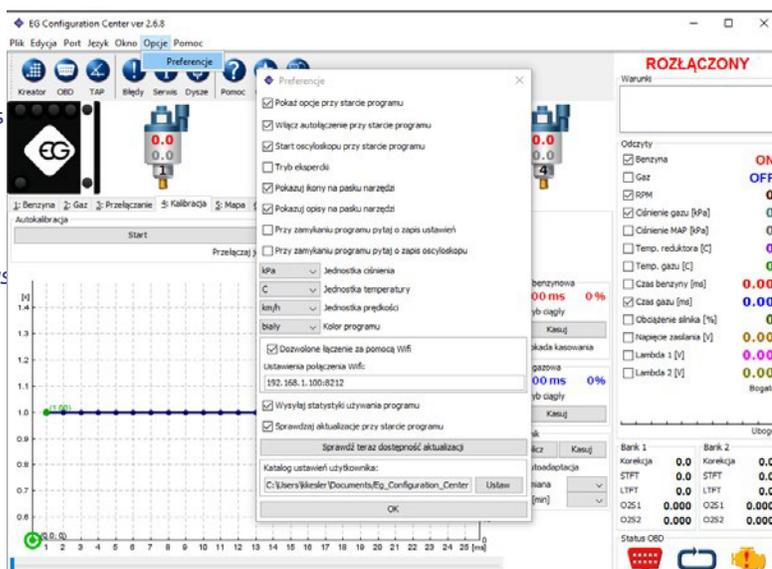

6.

Puerto > WiFi
Puerto > WiFi

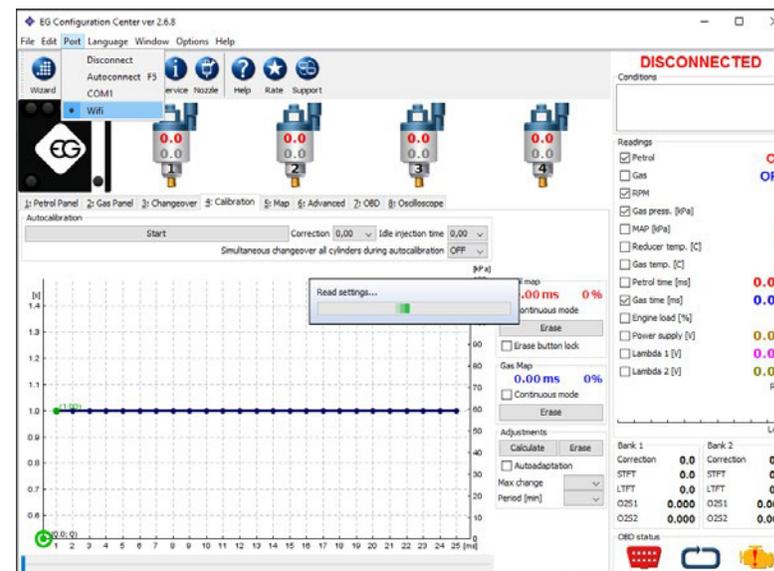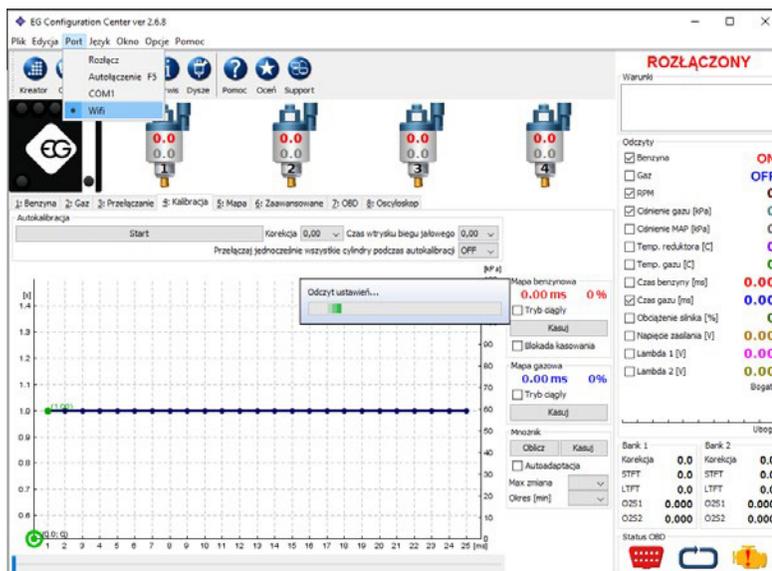

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
in case of questions please contact:

technical@europegas.pl

Soluciones para sistemas LPG/CNG